

BT Transmitter Duo Montageanleitung

Grundvoraussetzungen

Das BT Headset im Helm muss für eine zusätzliche BT A2DP Verbindung vorbereitet sein und diese unterstützen. Ob das möglich ist steht in der Bedienungsanleitung für das BT Headset.

Abhängig vom verwendeten Headset muss zwischen Intercom Betrieb und Musik hören manuell umgeschaltet werden. Manche Headsets schalten automatisch auf Intercom um sobald gesprochen wird. Nach längeren Sprechpausen wird wieder auf den Transmitter geschaltet.

Es steht kein Rückkanal zur Verfügung. Ein Funkgerät kann nicht mit einem Mikrofonsignal versorgt werden.

Nach der Montage des BT Transmitter bleiben die vorhandenen Headset Anschlüsse funktionstüchtig und Kabel gebundene Headsets können ohne Beeinträchtigung betrieben werden. Ein **Mischbetrieb** von einem **BT Headset** und einem **Kabel gebundenen Headset** ist **nicht möglich**. Der BT Transmitter verfügt über keinen Mikrofon Rückkanal.

Funktion

Der BT Transmitter stellt die Verbindung zwischen der Audioanlage und zwei BT Headsets (Fahrer u. Sozius) her. Die Signale aus der Audio Anlage werden in Stereo und in guter Qualität (MP3 Qualität) zu den Fahrer und Beifahrer BT Headsets übertragen.

Der BT Transmitter unterstützt das A2DP und aptX Protokoll.

Montage

Im Normalfall wird der BT Transmitter im vorderen linken Staufach untergebracht.

Für die Montage muss das linke vordere Staufach ausgebaut werden.

Der BT Transmitter wird mit selbstklebendem Klettband an die Seitenwand vom Staufach geklebt. Das runde Loch im Staufach (für das AUX Kabel) muss soweit vergrößert werden, dass die Stecker vom BT Transmitter durch passen.

Das Headset Anschlusskabel bis zum 6 poligen Stecker unter dem Staufach verfolgen. Die Steckverbindung trennen und mit dem Adapterkabel vom BT Transmitter verbinden.

Das AUX Kabel bis zur Gummitülle verfolgen. In der Tülle befindet sich der rote 3 polige 12V ACC Stecker. Den 3 poligen Stromversorgungsstecker vom Netzteil anstecken. Das Kabel vom Netzteil zum Transmitter führen und mit dem USB / Stromversorgungsstecker verbinden.

Der BT Transmitter kann auch in einem der hinteren Staufächer untergebracht werden.

Die Verbindung erfolgt mit dem hinteren Headset Anschluss unter der Sitzbank. Die Stromversorgung kann von den ACC Klemmen am Sicherungsverteiler abgegriffen werden.

Inbetriebnahme

Nach dem einschalten der Zündung (ACC) blinkt die blaue LED.

Das blinken signalisiert, dass noch kein Headset verbunden ist.

Wenn bereits ein Headset mit dem BT Transmitter gekoppelt wurde und dieses eingeschaltet ist, leuchtet die LED dauernd.

Paaren mit dem ersten BT Headset (Fahrer)

Die Zündung einschalten (ACC). Das Radio einschalten und auf Headset umschalten. Mittlere Lautstärke einstellen (15).

Das Fahrer Headset einschalten und in den Paarungsmodus bringen. Der Transmitter verbindet sich nach ein paar Sekunden mit dem Headset. Nach ca. weiteren 10 Sekunden wird das Audiosignal in den Helm übertragen.

Die LED am Transmitter leuchtet dauernd.

Paaren mit dem zweiten Headset (Beifahrer)

Die Zündung einschalten (ACC). Das Radio einschalten und auf Headset umschalten. Mittlere Lautstärke einstellen (15).

Das Beifahrer Headset einschalten und in den Paarungsmodus bringen.


Am Transmitter, die Taste ca. 2 Sekunden drücken. Die LED blinkt. Die Verbindung zum ersten Headset wird während des Verbindungsaufbaus unterbrochen.

Der Transmitter verbindet sich nach ein paar Sekunden mit dem Headset. Nach ca. weiteren 10 Sekunden wird das Audiosignal in den Helm übertragen.

Die LED am Transmitter leuchtet dauernd.

Wenn die Headsets mit dem Transmitter gepaart sind, wird die Verbindung nach dem einschalten der Zündung automatisch hergestellt. Bevor die Zündung eingeschaltet wird, sollten die Headsets eingeschaltet werden. Nach dem einschalten der Zündung wird die Verbindung zwischen BT Transmitter und den BT Headsets automatisch hergestellt.

Sollten bei der Montage oder der Inbetriebnahme Probleme auftreten können Sie mich gerne anrufen
04122 967690 oder eine Mail schicken irlbacher@w.irlbacher.de

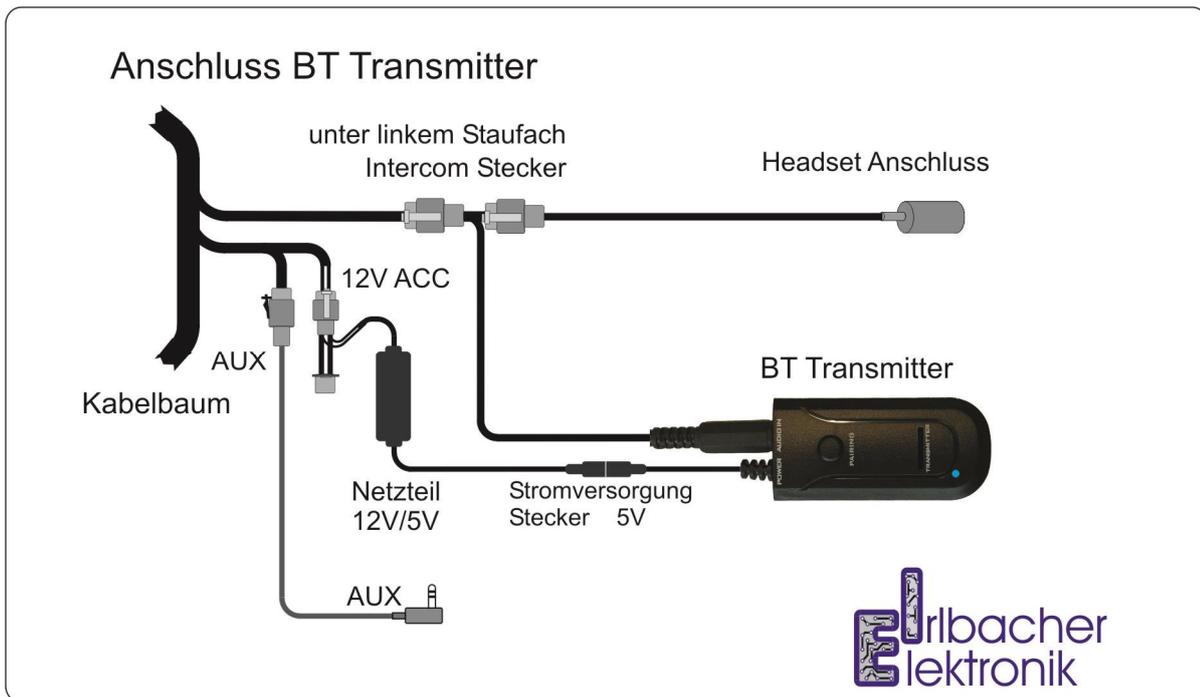

Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, irlbacher@w-irlbacher.de
www.w-irlbacher.de